


Tätning av Unidrain golvränna med SCHÖNOX folie

Monteringsanvisning för spacklat träbjälklag


Datum: 2010-12-16 Ersätter: 2010-10-19

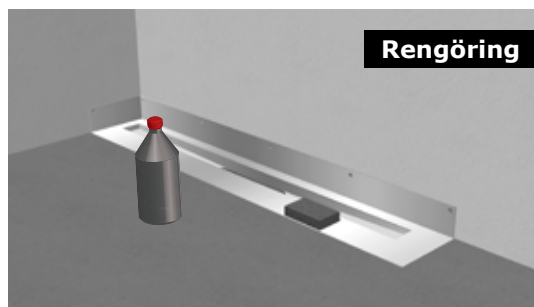


Rengöring




2

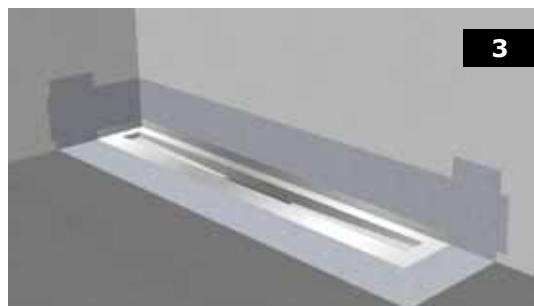

3

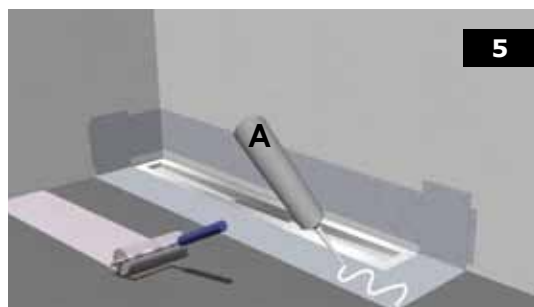

5

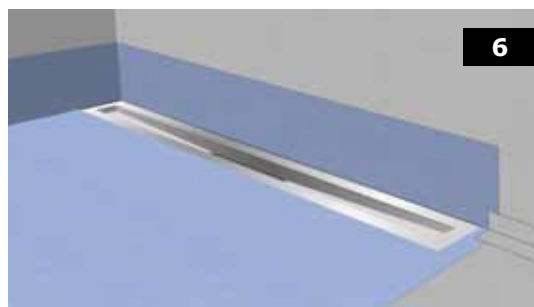

6

Allmänna förutsättningar

- Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning.
- Tvätta rent golvbrunnen noggrant med t ex T-röd.

Unidrain armatur 1001/1002/1003 (med flänskant/gavelsidor)

- Anpassa formatet på WetStop Tätband Butyl, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
- Avlägsna skyddspappret på WetStop Tätband Butyl och montera övergången mellan vägg och golvbrunnensfläns. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
- Anpassa och montera brunnsmanschett MG-L: med ca 20 mm extra från hålets ytterkant och minst 50 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant med golvet/metallen). Både brunnsmanschett MG-L och första våden av SCHÖNOX WSF ska ha 50 mm uppvik på vägg, dock inte där brunnshållet är.
- Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med + 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen. Skär ut SCHÖNOX WSF runt golvbrunnshålet.
- Montering av första våden: Applicera WetStop 2-comp i ytterkanterna av brunnsmanschetten. Spruta ut (A) och tända ut WetStop 2-comp med Limspridare 6103 så limmet blir jämnt. Rolla ut SCHÖNOX WSA (ca 3,2-4 m²/kg) på övrig golvytta och montera första våden SCHÖNOX WSF med 50 mm uppvik på vägg, dock ej vid brunnshållet. Gnid fast ordentligt.
- Mät och kapa Tätband KL/SH längs väggarna och montera därefter i golv-/väggvinkeln. Tätband KL: applicera SCHÖNOX HA i golv-/väggvinkeln och montera tätbandet. Tätband SH: dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera. Överlappa SCHÖNOX WSF med ca 50 mm.
- Mät ut resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar tätbandet i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Fortsätt rolla golvytan med SCHÖNOX WSA och montera våderna efter hand.
- Försegla alla skarvar och övergången mellan SCHÖNOX WSF och flänsen på golvbrunnen genom att pensla skarven med SCHÖNOX HA. Låt torka.
- Nu är ytan klar för montering av keramik, se: "Schönox monteringsanvisning för våtrum".

Unidrain armatur 1004 (utan flänskant/gavelsidor)

- Anpassa formatet på WetStop Brunnsmanschett MG-L, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
- Avlägsna skyddspappret på brunnsmanschetten MG-L och montera över brunns hållet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
Skär ut hålet i brunnsmanschetten MG-L: med 20 mm extra från hålets ytterkant och 20 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant).
- Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med + 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen. Skär ut SCHÖNOX WSF runt golvbrunnshålet.
- Montering av första våden: Applicera WetStop 2-comp i ytterkanterna av brunns manschetten. Spruta ut (A) och tända ut WetStop 2-comp med Limspridare 6103 så limmet blir jämnt. Rolla ut SCHÖNOX WSA (ca 3,2-4 m²/kg) på övrig golvytta och montera första våden SCHÖNOX WSF med 50 mm uppvik på vägg. Gnid fast ordentligt.
- Mät och kapa Tätband KL/SH längs väggarna och montera därefter i golv-/väggvinkeln. Tätband KL: applicera SCHÖNOX HA i golv-/väggvinkeln och montera tätbandet. Tätband SH: dra bort skyddspappret ca 20-50 cm i taget och montera. Överlappa SCHÖNOX WSF med ca 50 mm.
- Mät ut resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar tätbandet i golv-/väggvinkeln med ca 50 mm. Fortsätt rolla golvytan med SCHÖNOX WSA och montera våderna efter hand.
- Försegla alla skarvar och övergången mellan SCHÖNOX WSF och flänsen på golvbrunnen genom att pensla skarven med SCHÖNOX HA. Låt torka.
- Nu är ytan klar för montering av keramik, se: "Schönox monteringsanvisning för våtrum".

För frågor gällande applicering av tätskiktet kontakta Schönox